

Haupteinsatzgebiete:

- ◆ Zur Kaltfixierung von Stoffen vor dem Sticken.
- ◆ Zur Stabilisierung von dehnbaren Stoffen, wie T-Shirts, Polos, Stoffe mit Elasthan Anteil, etc.
- ◆ Für gestochen scharfe Konturen und Buchstaben, sogar auf dehnbaren Stoffen.
- ◆ Zur Stabilisierung von empfindlichen Stoffen, die Rahmenabdrücke hinterlassen, z.B. Samt, Fleece, dunkle Stoffqualitäten.
- ◆ Für schwer einzuspannende Stickplatzierungen, wie Hosen- und Hemdentaschen, Kragen, Manschetten, Bänder, etc.

Technische Informationen:

FILMOPLAST®:

- ◆ Für leichte bis mittelschwere Stoffe und zur Fixierung von Kleinteilen
- ◆ **Material:**
Einseitig selbstklebendes Spezialvlies
75% Zellulose, 25% synthetische Fasern
Kleber: Polyacrylatdispersion auf Wasserbasis
Lösungsmittelfrei, alterungsbeständig und dauerelastisch
Abdeckung: silikonisiertes weißes Kraftpapier
- ◆ **Stärke:** 50 g/m² inkl. Kleber
62 g/m² Silikonpapier
- ◆ **Mit Ökotex-Zertifikat**


- ◆ **Farben:**
schwarz und weiß
- ◆ **Aufmachung:**
 - Rollen: 20 cm x 25 m
 - 50 cm x 25 m
 - 65 cm x 25 m
 - 85 cm x 25 m
 - 100 cm x 25 m
- ◆ **Versand- und Verpackungsgröße:**
1 Rolle

Lagerung:

Vor der Verarbeitung sollte FILMOPLAST® zur Akklimatisierung mindestens 3 Stunden im Raum der Anwendung gelagert werden.

Verarbeitungsempfehlungen:

1. ◆ FILMOPLAST® mit dem Abdeckpapier nach oben in den Rahmen einspannen.
Markierungspunkte zum leichteren Positionieren des Stickgutes anbringen: stechen Sie mit der Sticknadel an vier verschiedenen Punkten in FILMOPLAST® ein. Verbinden Sie mit Lineal und Kugelschreiber diese vier Punkte um ein Fadenkreuz zu erhalten.
2. ◆ Abdeckpapier mit Schere oder Nadel anschlitzten und das Papier abziehen, damit die Klebeseite frei liegt.
Das markierte Fadenkreuz auf dem Abdeckpapier drückt sich auf das Vlies durch. Um es sichtbarer zu machen evtl. auf dem Vlies noch mal anzeichnen.
3. ◆ Stoff auf das klebende Vlies legen.
Suchen Sie sich Fixpunkte am Textil, um die richtige Position am Fadenkreuz zu finden, z.B.
 - beim Sticken auf ein Poloshirt: die Knopfleiste
 - beim Sticken auf einen Hemdkragen: die Kragenecke
 Textil auflegen, positionieren und gut festdrücken. Muster sticken.
4. ◆ Den bestickten Stoff vorsichtig von der Klebefolie lösen. Der Rahmen bleibt dabei in der Maschine.
Tipps: Um das Stickgut leichter aus dem Rahmen zu trennen, kann man den Rahmen nach vorne bewegen.
5. ◆ Das im Vlies entstandene Loch mit einem passenden Reststück FILMOPLAST® zukleben.
Tipps: das Reststück sollte etwas größer als das zu schließende Loch sein. Das Reststück unbedingt von oben kleben, damit es beim nächsten Stickvorgang nicht an der Stichplatte hängen bleibt. Ziehen Sie das Abdeckpapier erst ab, wenn das Reststück auf dem zu verschließenden Loch klebt.
6. ◆ Das nächste zu bestickende Textil an die Referenzpunkte anlegen, Stickrahmen an die Startposition platzieren und Motiv sticken.
7. ◆ Sie können viele Stickvorgänge mit dem einmal eingespannten FILMOPLAST® wiederholen.

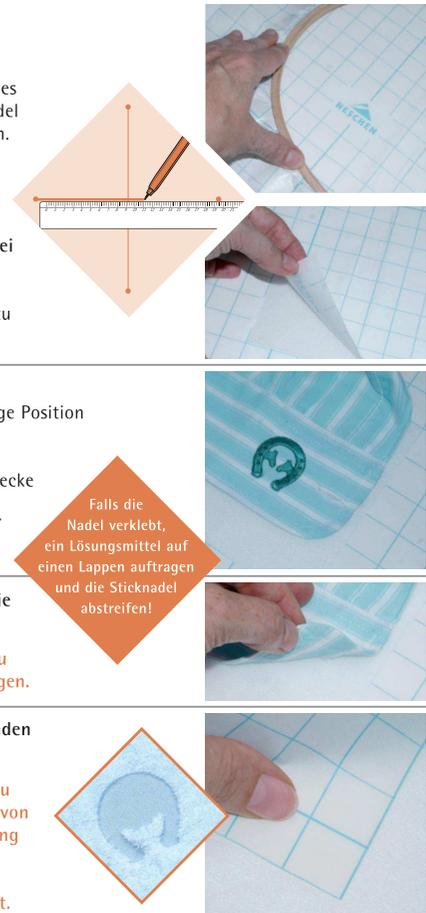

Falls die Nadel verklebt, ein Lösungsmittel auf einen Lappen auftragen und die Sticknadel abstreifen!

Tipps! Die Reststücke beim Verschließen der Einstichlöcher »wachsen« an und führen die Sticknadel beim nächsten Stickvorgang wie in einer Schablone. Konturen werden gestochen scharf.

